


# Zusatzinformationen

## Auszeichnungs-Set

Artikelnummer: 1511

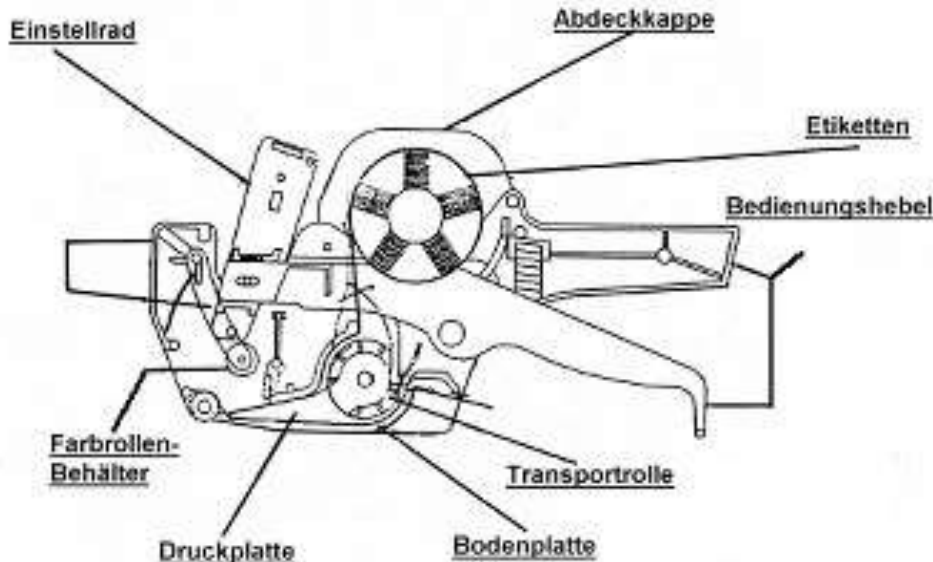

### Einlegen der Etikettenrolle

Drücken Sie die geriffelten Flächen der Abdeckkappe zusammen und öffnen Sie den Rollenhalter. Öffnen Sie die Bodenklappe; dazu drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten des Gehäuses unten einfach nach hinten.

### Einlegen des Etikettenstreifens


Entfernen Sie die erste Wicklung mit dem Klebepunkt von der neuen Etikettenrolle. Das Ende des Etikettenstreifens darf nicht gerollt oder geknickt sein! Führen Sie den Streifen unter der Querstrebe durch das Gerät hindurch, bis das Ende des Etikettenstreifens unten aus dem Gerät herausreicht. Achten Sie darauf, dass die Druckplatte geöffnet ist und dass der Etikettenstreifen unter der Querstrebe hindurchführt! Andernfalls wird der Etikettenstreifen nicht von der Transportrolle befördert! Legen Sie die Etikettenrolle in den Rollenhalter und klappen Sie die Kappe zurück bis sie einrastet.

### Schließen des Gerätes

Schließen Sie die Druckplatte; dadurch wird der Etikettenstreifen innerhalb des Gerätes auf die Transportrolle gedrückt.

### Einstellen der Ziffern

Zum Einstellen der Ziffern bewegen Sie das Einstellrädchen nach rechts oder links, bis der kleine orange Pfeil im Sichtfenster unter der einzustellenden Ziffer steht (s. Abb.). Drehen Sie nun am Einstellrädchen bis die gewünschte Ziffer im Sichtfenster erscheint.

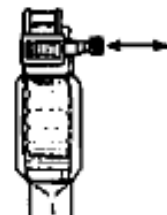

### **Betätigung des Gerätes**

Durch Drücken des Bedienungshebels wird ein Etikett mit den eingestellten Ziffern bedruckt und nach vorn ausgegeben. Rollen Sie anschließend das Etikett auf der Ware ab. Drücken Sie den Bedienungshebel immer nur einmal und rollen Sie das Etikett ab. Durch mehrmaliges Drücken hintereinander ohne abzurollen erscheinen mehrere Etiketten oder die Etiketten verkleben im Gerät!

### **Wechseln der Farbrolle**

Zum Wechseln der Farbrolle klappen Sie den Farbrollenhalter aus dem Gerät heraus. Der Bügel mit der Rolle kann seitlich aus der Halterung herausgeschoben und durch einen Bügel mit neuer Farbrolle ersetzt werden. Schützen Sie dabei ihre Finger vor der Farbe! Wechseln Sie bei Nachlassen der Färbung die Rollen immer aus. Färben Sie die Farbrollen nie mit flüssiger Tusche nach, da dies eine teure Reparatur zur Folge hätte!

### **Gewährleistung und Haftung**

Unsere Angaben und Empfehlungen basieren auf dem heutigen Wissensstand. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich. Da der Einsatz unserer Produkte außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegt, übernehmen wir keinerlei Haftungsansprüche.