


EasyExtend

EasyExtend

Light Beacon

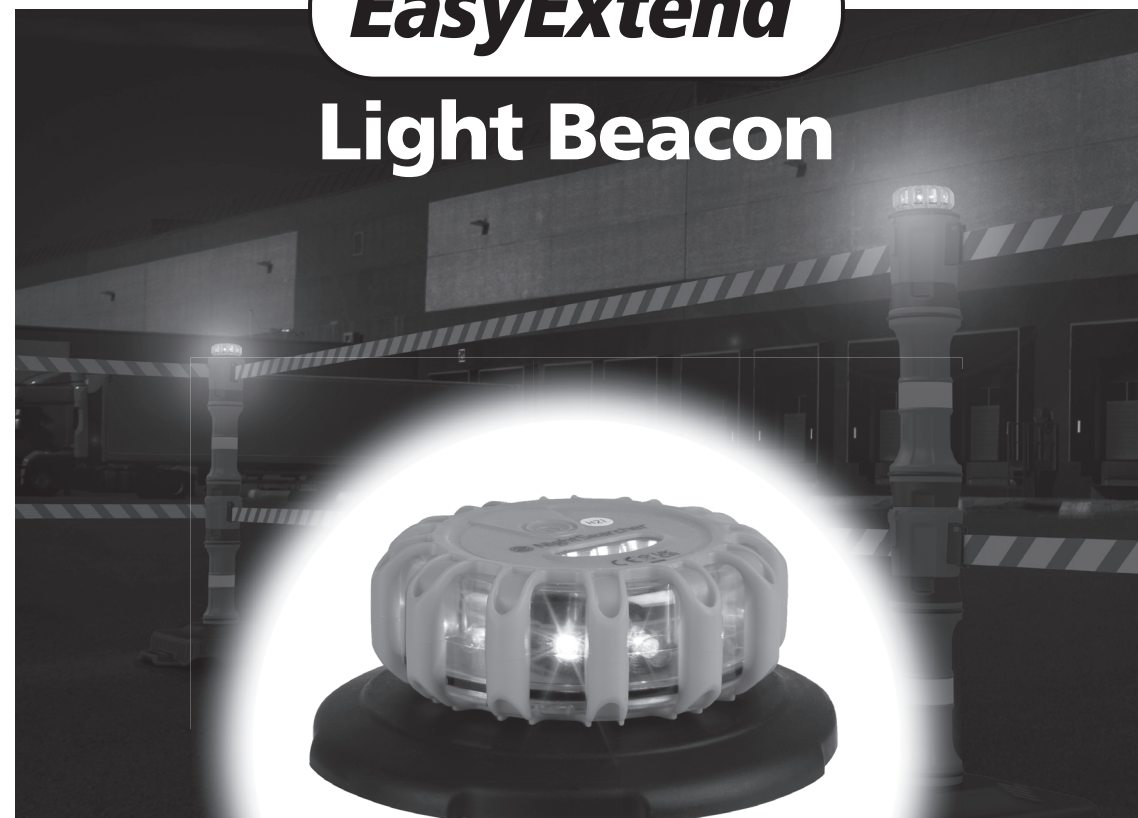

Light Beacon

User Manual

If at any time, you need to dispose of this product or parts of this product: please note that waste electrical products, bulbs and batteries should not be disposed of with ordinary household waste. Recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.



EasyExtend

EasyExtend

User Manual



Inserting or replacing the batteries:

Unscrew the two screws on the underside of the lid to reveal battery compartment. Insert the batteries and screw the cover back in place.



Supplied with 3 x AAA Alkaline batteries.



Bruksanvisning




Sette inn eller bytte batterier:

Skruløs de to skruene på undersiden av lokket for å åpne batterirommet. Sett inn batteriene og skru dekslet på plass igjen



Affixing to the EasyExtend Head Unit:

Remove the existing cap from the head unit. Align the light cap with the top of the head unit and twist clockwise until securely connected.

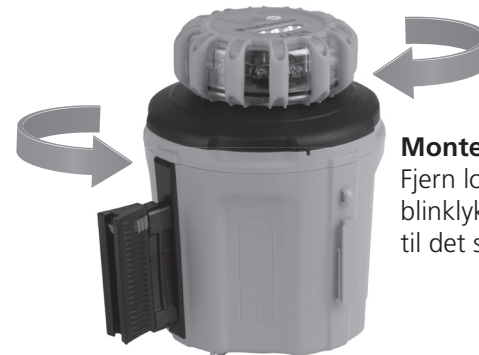

Montere blinklykten til EasyExtend-rullebånd:


Fjern lokket fra rullebåndet og erstatt det med blinklykten. Blinklykten festes med å vri med klokken til det sitter fast.

Operation:



Press the power button once to turn the light on.

Flashing modes: Press again to change and cycle through the 9 modes:

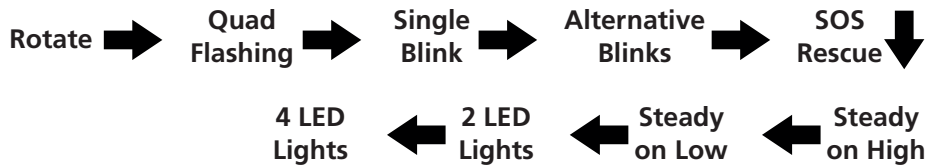

To turn off the warning light without cycling through the 9 light modes, press and hold the power button for 2 seconds. Two LEDs will flash five times and then turn off. When ready to operate again, press the power button once and it will return to the last flash mode that was selected before turning off.

White LED mode:

To switch on the three white LEDs press the switch twice rapidly, to switch off the three white LEDs press the switch twice rapidly again.




Operation:



Trykk på strømknappen én gang for å slå på lyset..

Blinke valg: Trykk igjen for å velge mellom 9 forskjellige blinkeprogram:

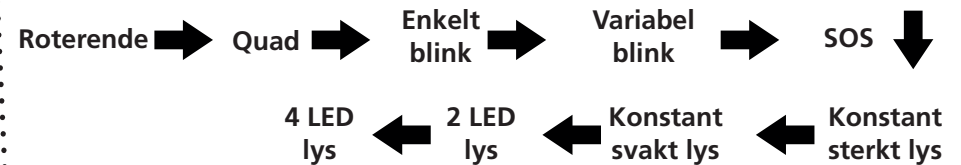

Slå av lykten uten å gå igjennom alle programmene ved å holde bryteren inne i 2 sek. To LED lys vil blinke 5 ganger, deretter slå seg av. Når lykten skal brukes igjen, trykk på PÅ-knappen en gang og lykten vil starte på samme program som den ble avsluttet med.

Hvitt LED lys:

For å tenne de tre hvite lysdiodene trykk på PÅ-knappen raskt 2 ganger. For å slå av, trykk på PÅ-knappen igjen raskt 2 ganger.



Manuel d'utilisation



Pour insérer ou remplacer les piles :

Retirer les deux vis sous le couvercle pour accéder au compartiment à piles. Insérer les piles et revisser le capot.



Fourni avec 3 piles alcalines AAA



Installation sur une tête EasyExtend :


Retirer le couvercle de la tête EasyExtend. Aligner le couvercle de la balise lumineuse avec la tête et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les 2 éléments soient fermement connectés.

Utilisation :



Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt une fois pour allumer la balise lumineuse.

Modes clignotants : Appuyer à nouveau pour passer d'un mode à l'autre.

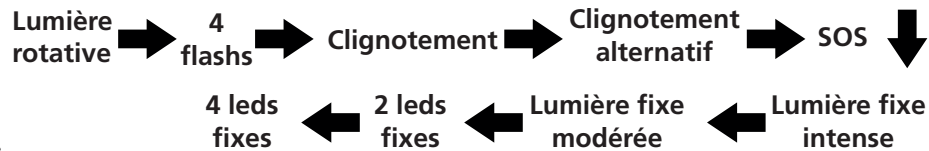

Pour éteindre la balise lumineuse sans passer par les 9 modes, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes. 2 leds vont clignoter 5 fois, puis la balise va s'éteindre. Pour la mettre en marche à nouveau, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt, la balise va se rallumer sur le dernier mode sélectionné avant l'arrêt.

Avec le mode led :

Pour allumer les 3 leds blanches, appuyer rapidement 2 fois sur le bouton Marche/Arrêt. Effectuer la même manipulation pour les éteindre.




Benutzerhandbuch



Einsetzen oder Wechseln der Batterien:

Lösen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Deckels, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie die Batterien ein und schrauben Sie den Deckel wieder zu.

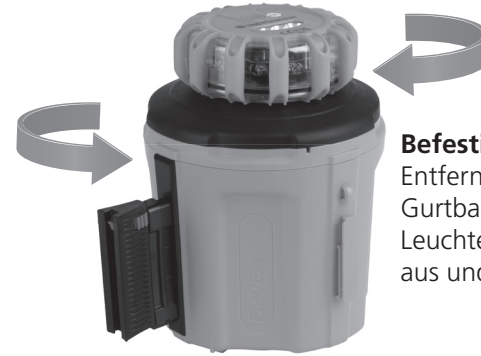

Befestigung an der EasyExtend Gurtbandkassette:


Entfernen Sie die vorhandene Kappe von der Gurtbandkassette. Richten Sie die Kappe mit Leuchteinheit an der Oberseite der Gurtbandkassette aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Operation:



Drücken Sie die Power-Taste, um das Licht einzuschalten.

Blink Modi: Erneut drücken, um die 9 unterschiedlichen Modi zu wechseln und zu durchlaufen:

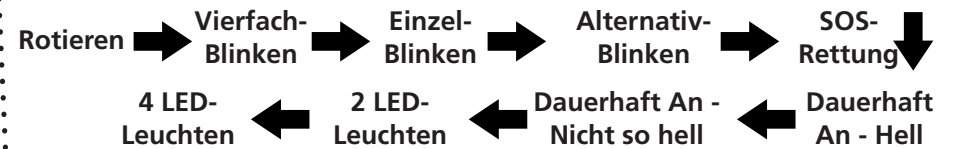

Um das Warnlicht auszuschalten, ohne die 9 Leuchtmodi zu durchlaufen, halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Zwei LED's blinken fünfmal auf und erlöschen dann. Bei Wiedereinschalten kehrt die Leuchte in den zuletzt vor dem Ausschalten gewählten Modus zurück.

Weißer LED Modus:

Zum Einschalten der drei weißen LEDs die Power-Taste zweimal schnell drücken, zum Ausschalten die Power-Taste erneut zweimal schnell drücken



Manual de utilización

ES



Colocación o sustitución de pilas:

Desatornillar los dos tornillos del lado interior de la tapa para abrir el espacio de las pilas. Una vez introducidas las pilas, volver a colocar la tapa y atornillar de nuevo.



Dotado con 3 pilas alcalinas AAA



Handleiding

BL



NL



De batterijen insteken of vervangen:

Schroef de 2 schroeven aan de onderkant van het deksel los om toegang te krijgen tot het batterijcompartiment. Steek de batterijen erin en schroef het deksel weer vast.




Geleverd met 3 AAA-alkalinebatterijen



Montaje sobre el cabezal EasyExtend:

Retirar la tapa del cabezal. Posicionar la tapa con la lámpara sobre el cabezal girando en sentido horario hasta que los dos elementos se enganchen correctamente.

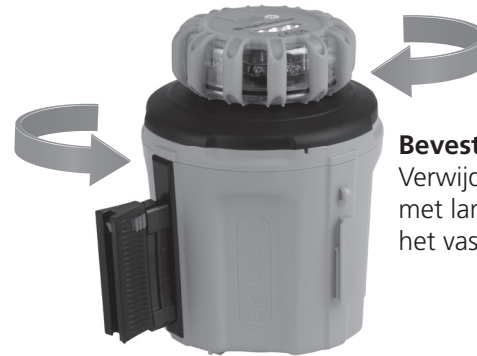

Bevestiging op de EasyExtend-afzetinhouder:

Verwijder het deksel van de houder. Plaats het deksel met lamp op de houder en draai met de klok mee tot het vastzit.

Modo de uso:




Pulsar el botón de encendido/apagado para encender la luz.

Modo de uso: Pulsar el botón de encendido/apagado para encender la luz.

Modo intermitente: Pulsar de nuevo el botón para cambiar de modo.

La lámpara dispone de 9 modos:

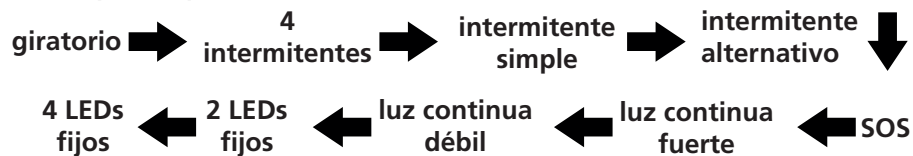

Para apagar la lámpara sin pasar por los 9 modos, mantener pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos: 2 LEDs parpadean 5 veces y luego se apagan. Para volver a encender la lámpara, pulsar una vez el botón de encendido/apagado: la lámpara se enciende con el último modo activo en el momento de la desconexión.

Modo LED blanco: Para activar los 3 LEDs blancos, pulsar rápidamente el botón de encendido/apagado dos veces. Para apagar los LEDs, vuelva a pulsar rápidamente el botón de encendido/apagado dos veces.




Werking:



Druk 1 maal op de aan-uitknop om het licht aan te zetten.

Druk opnieuw om de stand te veranderen. De lamp heeft 9 standen:

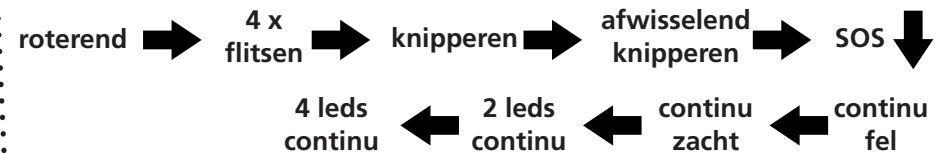

Om de lamp uit te zetten zonder alle standen te moeten doorlopen, houdt u de aan-uitknop 2 seconden ingedrukt. 2 leds zullen 5 maal knipperen en dan uitgaan. Om de lamp weer aan te zetten drukt u 1 maal op de aan-uitknop; de lamp zal zijn laatste stand hernemen.

Witte-led-modus:

Om de 3 witte leds te activeren, drukt u 2 maal snel op de aan-uitknop. Om de leds weer uit te zetten drukt u opnieuw 2 maal snel op de aan-uitknop.



Manuale d'uso



Inserimento o sostituzione pile:

Svitare le due viti sul lato inferiore del coperchio per aprire il vano pile. Inserire o sostituire le pile, rimettere il coperchio e riavvitare.



Fornita con 3 pile alcaline AAA



Montaggio sull'avvolgitore EasyExtend:


Rimuovere il coperchio dell'avvolgitore. Posizionare il coperchio con la lampada sull'avvolgitore, ruotandolo in senso orario finché i due elementi non sono fissati saldamente.

Utilizzo:



Premere il pulsante di accensione/spegnimento per accendere la lampada.

Modalità lampeggiante: Premere nuovamente il pulsante per cambiare modalità. La lampada ha 9 modalità:

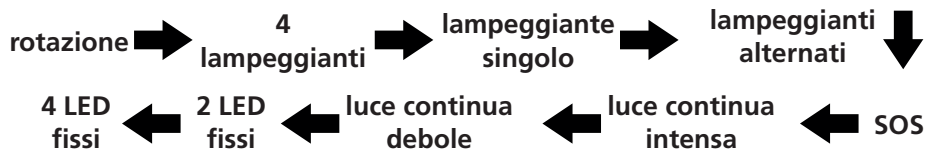

Per spegnere la lampada senza passare attraverso le 9 modalità, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 2 secondi: 2 LED lampeggiano 5 volte e poi si spengono. Per riaccendere la lampada, premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento: la lampada si accende con l'ultima modalità attiva al momento dello spegnimento.

Modalità LED bianco:

Per attivare i 3 led bianchi, premere due volte rapidamente il pulsante di accensione/spegnimento. Per spegnere i LED, premere di nuovo due volte rapidamente il pulsante di accensione/spegnimento.



Bruksanvisning



Isättning och byte av batteri

Skruva loss de 2 skruvarna på batterifacket lock. Sätt i batterierna och skruva fast locket igen.



Säljs med 3 AAA-batterier



Fastsättning på EasyExtends bandkassett


Skruva loss toppen från bandkassetten. Sätt dit varningsljuset och vrid medurs tills varningsljuset sitter fast ordentligt.

Användning



Tryck en gång på on/off-knappen för att sätta på varningsljuset.

Inställning av lysläge Tryck på on/off-knappen igen för att växla från ett lysläge till ett annat. Välj mellan 9 lyslägen:

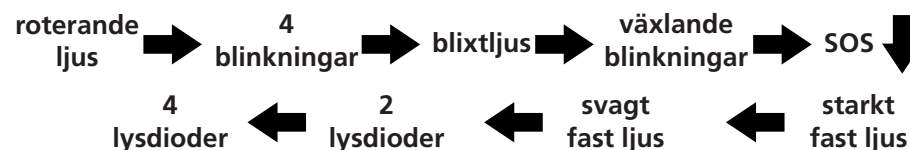

Tryck och håll ner on/off-knappen i 2 sekunder för att stänga av varningsljuset (2 lysdioder kommer att blinka 5 gånger innan det stängs av).

Varningsljuset återgår automatiskt till det senast valda lysläget när du sätter på det igen.

Sätt på de 3 vita lysdioderna genom att trycka snabbt på on/off-knappen två gånger. Gör samma sak för att stänga av dem.

